



Légère

DANY OB

Un sabot tendance avec une touche ludique

Les chaussures médicales DANY offrent un confort et une sécurité ultimes grâce à des caractéristiques telles que la décharge électrostatique (ESD), l'assise plantaire amovible, la technologie Oxygrip® et la tige respirante. Ces chaussures végétaliennes soulagent les douleurs liées à la posture du corps et sont parfaites pour les secteurs de la médecine, de la restauration et du nettoyage.

| | |
|------------------------|---|
| Tige | Lorica |
| Doublure | Mesh recyclée |
| Semelle intérieure | Semelle intérieure en mousse SJ |
| Semelle | Phylon / Caoutchouc |
| Catégorie | OB / E, A, SRC, ESD |
| Tailles disponibles | EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310 |
| Poids de l'échantillon | 0.235 kg |
| Normes | ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2012 |



WHT



LBL



BLK



FUC



MUG



MUL




Oxygrip / SJ Grip

Les semelles extérieures en caoutchouc dotées de la technologie Oxytraction® offrent une excellente traction sur les sols secs et humides et répondent aux normes SRC (SRA + SRB).



Décharge électrostatique (ESD)

L'ESD permet la décharge contrôlée de l'énergie électrostatique qui peut endommager les composants électroniques et évite les risques d'inflammation résultant des charges électrostatiques. Résistance volumique entre 100 KiloOhm et 100 MegaOhm.

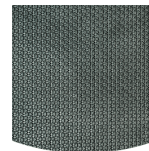


Semelle extérieure en caoutchouc

Les semelles extérieures en caoutchouc offrent des fonctions polyvalentes, adaptées à de nombreux domaines d'application : excellente résistance à la coupe, à la chaleur et au froid, grande flexibilité à des températures froides, au pétrole, aux hydrocarbures et à de nombreux produits chimiques.



Tige respirante

Gestion accrue de l'humidité et de la température pour un confort prolongé du porteur.

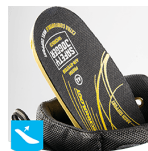

Semelle intérieure amovible

Renouvelez votre semelle intérieure à intervalles réguliers ou utilisez vos propres semelles orthopédiques pour un plus grand confort.

Industries:

Restauration, Nettoyage, Médical

Environnements:

Environnement sec, Surfaces extrêmement glissantes

Consignes de maintenance:

Pour prolonger la durée de vie de vos chaussures, nous vous recommandons de les nettoyer régulièrement et de les protéger avec des produits adéquats. Ne faites pas sécher vos chaussures sur un radiateur, ni à proximité d'une source de chaleur.

| | Description | Unité de mesure | Résultat | EN ISO 20347 |
|----------------------------------|--|-----------------------|-------------|--------------|
| Tige | Lorica | | | |
| | Tige : perméabilité à la vapeur d'eau | mg/cm ² /h | 3.3 | ≥ 0.8 |
| | Tige : coefficient de vapeur d'eau | mg/cm ² | 28 | ≥ 15 |
| Doublure | Mesh recyclée | | | |
| | Doublure : perméabilité à la vapeur d'eau | mg/cm ² /h | 43.7 | ≥ 2 |
| | Revêtement : coefficient de vapeur d'eau | mg/cm ² | 350 | ≥ 20 |
| Semelle intérieure | Semelle intérieure en mousse SJ | | | |
| | Semelle : résistance à l'abrasion (sèche/humide) (cycles) | cycles | 25600/12800 | 25600/12800 |
| Semelle | Phylon / Caoutchouc | | | |
| | Résistance à l'abrasion de la semelle extérieure (perte de volume) | mm ³ | 129 | ≤ 150 |
| | Semelle antidérapante SRA : talon | friction | 0.38 | ≥ 0.28 |
| | Semelle antidérapante SRA : plateau | friction | 0.36 | ≥ 0.32 |
| | Semelle antidérapante SRB : talon | friction | 0.17 | ≥ 0.13 |
| | Semelle antidérapante SRB : plateau | friction | 0.24 | ≥ 0.18 |
| | Valeur antistatique | MégaOhm | N/A | 0.1 - 1000 |
| | Valeur de l'ESD | MégaOhm | 80 | 0.1 - 100 |
| Absorption de l'énergie du talon | J | 26 | ≥ 20 | |

Taille de l'échantillon:

Nos chaussures ne cessent pas d'évoluer, les données techniques ci-dessus peuvent être amenées à changer. Tous les noms de produits et la marque Safety Jogger, sont déposés et ne peuvent pas être utilisés ou copiés dans aucun format, sans accord écrit de notre part.