



SAFETY JOGGER

PROFESSIONAL



빛

MAUD OB

그녀를 위한 스포티한 초경량 트레이너

MAUD 의료용 신발은 최고의 편안함과 안전성을 제공합니다. SR 미끄럼 방지, 이동식 풋베드, 3D 메시, 통기성 갑피, 가벼운 디자인으로 안전하고 편안하게 착용할 수 있도록 설계된 신발입니다.

갑피 소재	메시
내부 안감	메시
깔창	SJ 폼 밀창
러닝 솔	파일론/고무
카테고리	OB / SRA, E
크기 범위	EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270
스틸 무게	0.265 kg
표준화	ASTM F2892:2024 EN ISO 20347:2012



BLK



FUX



LGR




NAV



WHT




3D 메시
입체적으로 제작된 디스턴스 메시로
수분 및 온도 조절을 개선합니다.

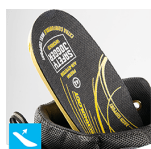

탈착식 풋베드
깔창을 정기적으로 교체하거나 개인
정형외과용 깔창을 사용하면 더욱
편안하게 사용할 수 있습니다.



통기성 갑피
향상된 수분 및 온도 조절 기능으로
장시간 편안하게 착용할 수
있습니다.

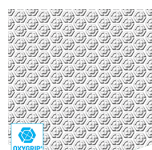

옥시그립 / SJ 그립
옥시트랙션® 기술이 적용된
고무 밀창은 마른 바닥과 젖은
바닥 모두에서 뛰어난 접지력을
보장하며 SRC(SRA+ SRB) 표준을
충족합니다.



SRA
미끄럼 방지 기능은 안전화 및
작업화의 가장 중요한 기능 중
하나입니다. SRA 미끄럼 방지
밀창은 회색된 비누 용액으로 세라믹
타일 위에서 테스트를 거칩니다.

SAFETY
JOGGER
WORKS

HEAD-TO-TOE
PROTECTION



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com

산업 분야:
케이터링, 청소, 음식 및 음료, 의료

주변 환경:
건조한 환경

유지 관리 지침:
신발의 수명을 연장하려면 정기적으로 신발을 세척하고 적절한 제품으로 신발을 보호하는 것이 좋습니다. 신발을 라디에이터나 열원 근처에서 말리지 마세요.

	설명	측정 단위	결과	EN ISO 20347
갑피 소재	메시			
	윗면: 수증기 투과성	mg/cm ² /h	1.4	≥ 0.8
	윗면: 수증기 계수	mg/cm ²	15.5	≥ 15
내부 안감	메시			
	안감: 수증기 투과성	mg/cm ² /h	28.9	≥ 2
	안감: 수증기 계수	mg/cm ²	231.3	≥ 20
깔창	SJ 폼 밀창			
	풋베드: 내마모성(건식/습식)(사이클)	주기	25600/12800	25600/12800
러닝 솔	파일론/고무			
	아웃솔 내마모성(부피 손실)	mm ³	81.0	≤ 150
	미끄럼 방지 밀창 SRA : 뒤꿈치	마찰	0.48	≥ 0.28
	A의 밀창 SR : 저항: 플랫	마찰	0.45	≥ 0.32
	미끄럼 방지 아웃솔 SRB : 뒤꿈치	마찰	N/A	≥ 0.13
	러닝 밀창 SRB 의 미끄럼 저항: 플랫	마찰	N/A	≥ 0.18
	정전기 방지 값	메가옴	N/A	0.1 - 1000
	ESD 값	메가옴	N/A	0.1 - 100
	뒤꿈치의 에너지 흡수	J	34	≥ 20

사이즈 스틸:
데카트론의 신발은 지속적으로 발전하고 있으며, 상기 기술 데이터는 변경될 수 있습니다. 모든 제품명과 브랜드 **Safety Jogger** 는 등록되어 있으며, 당사의 서면 허가 없이는 어떤 형식으로도 사용하거나 복제할 수 없습니다.



HEAD-TO-TOE
PROTECTION



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.



www.safetyjogger.com